ASPIRA

POLTI®

AS 610

CE

POLTI®

ITALIANO

LEGENDA

1. Interruttore acceso/spento con spia
2. Maniglia per trasporto
3. Coperchio filtro plissettato
3a. Leva apertura coperchio filtro plissetato
3b. Filtro plissettato (nota: linea tratteggiata)
4. Ganci chiusura apparecchio
5. Avvolgicavo
6. Coperchio con gruppo motore
7. Griglia copri filtro uscita aria
8. Filtro uscita aria
9. Serbatoio rifiuti
10. Sedi porta accessori
11. Ruote piroettanti
12. Cavo alimentazione
13. Chiusure filtro uscita aria

ACCESSORI

A. Tubi prolunga
B. Spazzola batti tappeti / Aspiraliquidi
D. Tubo flessibile con innesto
E. Spazzola piccola
F. Lancia pulizia angoli/batti scopa
G. Sacco raccogli polvere
H. Spazzola a pennello
N. Porta accessori

La POLTI S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre le modifiche tecniche e costruttive che riterrà necessarie, senza obblighi di preavviso.

Prima di utilizzare Aspira Polti AS610 raccomandiamo una attenta lettura del presente libretto di istruzioni

USO CORRETTO DEL PRODOTTO

Questo apparecchio è destinato all'uso come aspiratore di liquidi e di solidi secondo le descrizioni ed istruzioni riportate in questo manuale. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle, Le potrebbero essere utili in futuro.

PREPARAZIONE ALL'USO

- Prima di utilizzare l'aspirapolvere, procedere al montaggio delle ruote piroettanti (**11**) (Fig.1).
- Inserire la bocca aspirazione del tubo flessibile con innesto (**D**) nell'apparecchio (Fig. 2) fino ad agganciare il dente (**I**).
- Collegare i tubi prolunga (**A**) e innestarli al tubo flessibile (**D**).
- Scegliere l'accessorio idoneo al tipo di aspirazione e innestarlo ai tubi prolunga (Fig. 3).

ASPIRAZIONE A SECCO

- Aspirare lo sporco fine asciutto con il sacco raccogli polvere (**G**) montato, onde garantire una maggior efficienza dal sistema filtrante (Fig. 5).

- Preparare l'apparecchio come riportato nel capitolo PREPARAZIONE PER L' USO.
- Tirare verso l'esterno le labbra delle chiusure (**4**) e contemporaneamente sollevare il coperchio con gruppo motore (**6**) verso l'alto (Fig. 6).
- Posizionare il sacco raccogli polvere (**G**) infilando la flangia nei due perni (**L**) come indicato in Fig. 5A
- Collocare il coperchio gruppo motore (**6**) al serbatoio rifiuti (**9**) e richiudere, facendoli agganciare tramite le due labbra chiusura (**4**).
- Svolgere il cavo alimentazione (**12**) e collegarlo ad una presa di corrente idonea.
- Premere l'interruttore (**1**) e iniziare l'aspirazione.

NOTA: I frammenti di sporco asciutto possono essere aspirati anche senza sacco raccogli polvere (**G**).

ASPIRAZIONE LIQUIDI

- Attenzione! Prima di aspirare liquidi rimuovere il sacchetto come illustrato nei primi due punti del capitolo Manutenzione generale (Sostituzione sacco raccogli polvere).
- Preparare l'apparecchio come riportato nel capitolo PREPARAZIONE PER L' USO, quindi svolgere il cavo alimentazione (**12**) e collegarlo ad una presa di corrente idonea.
- Premere l'interruttore (**1**) e iniziare l'aspirazione (Fig. 4).
- Al termine dell'aspirazione dei liquidi controllare il galleggiante (**O**) come riportato nel capitolo manutenzione generale (Controllo galleggiante).

MANUTENZIONE GENERALE

Prima di qualsiasi tipo di manutenzione accertarsi che il cavo di alimentazione non sia collegato alla rete elettrica.

Controllo del galleggiante

- Dopo l'aspirazione di liquidi è consigliabile procedere allo svuotamento del serbatoio rifiuti (**9**).
- Tirare verso l'esterno le due labbra chiusura (**4**) e contemporaneamente sollevare il coperchio con gruppo motore (**6**). (Fig. 6)
- Vuotare il serbatoio rifiuti (**9**) dal liquido aspirato.
- Controllare che il galleggiante (**O**) non sia sporco o che non abbia degli impedimenti, in tal caso provvedere alla pulizia (Fig. 7).

Sostituzione sacco raccogli polvere

La resa dell'apparecchio è in funzione del livello di riempimento del sacco. Quando si avverte un sensibile calo dell'aspirazione è necessario procedere alla sostituzione del sacco.

- Tirare verso l'esterno le due labbra chiusura (**4**), e contemporaneamente sollevare il coperchio con gruppo motore (**6**) (Fig. 6).
- Rimuovere dai due perni (**L**) il sacco raccogli polvere (**G**).
- Sostituirlo con uno nuovo riposizionandolo come spiegato nel paragrafo ASPIRAZIONE A SECCO.
- Richiudere effettuando le operazioni inverse.

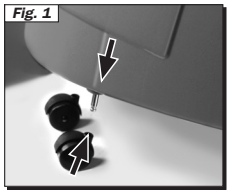

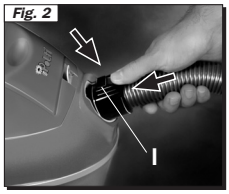

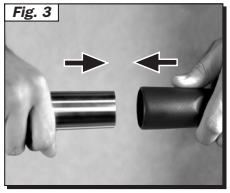

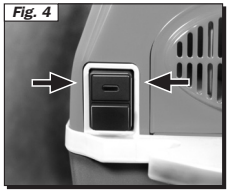

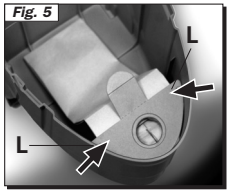

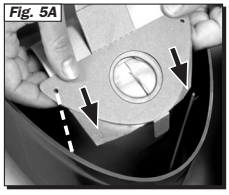

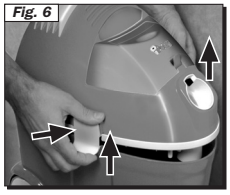

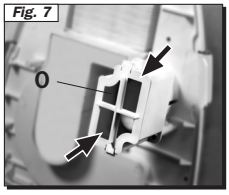

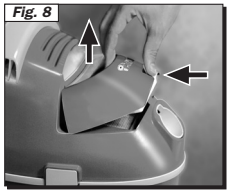

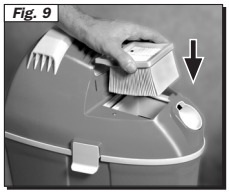

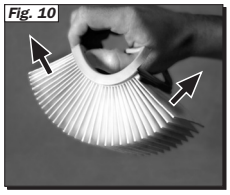

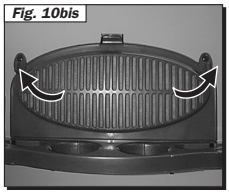

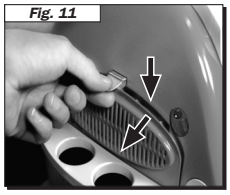

Pulizia o sostituzione del filtro plissettato
Si consiglia la pulizia del filtro ogni 2 cambi del sacco raccoglipolvere o svuotamento del serbatoio rifiuti. Si raccomanda la sostituzione ogni 5 cambi del sacco o svuotamento del serbatoio rifiuti.

- Premere la leva apertura coperchio porta filtro plissettato (**3a**) tirando poi il coperchio verso l'alto, in questo modo il coperchio filtro plissettato (**3**) si sgancerà dall'apparecchio (Fig. 8).
- Estrarre il filtro plissettato (**3b**) (Fig. 9).
- Batterlo e nel caso in cui lo sporco dovesse persistere lavare il filtro sotto l'acqua corrente e quindi lasciarlo asciugare (Fig. 10).
- Se il filtro è danneggiato, ossia la plisettatura rimane visibilmente irregolare, procedere alla sostituzione onde evitare danni al motore.

Pulizia o sostituzione del filtro uscita aria

- Ruotare le due leve chiusure (**13**) verso l'esterno, in modo da liberare la griglia copri filtro (Fig. 11).
- Premere la leva della griglia chiusura filtro uscita aria (**7**) (Fig. 11 bis).
- Asportare il filtro, batterlo, e se è il caso, lavarlo con acqua ed asciugarlo.
- Riposizionare correttamente il filtro nella sua sede appoggiandolo con la parte bianca.
- Nel caso in cui il filtro uscita aria fosse danneggiato, ossia presenta delle lacerazioni, procedere alla sostituzione.

RICERCA GUASTI

Inconveniente
• L'aspiratore si spegne ma la spia dell'interruttore rimane accesa.

Causa
• Il livello liquidi nel serbatoio è troppo alto.

Rimedio
• Premere l'interruttore (**1**), scollegare il cavo alimentazione dalla rete elettrica e vuotare il serbatoio.

Inconveniente
• La potenza di aspirazione si riduce.

Causa
• Filtro plissettato, bocchetta, tubo flessibile di aspirazione o tubo rigido di aspirazione sono otturati.
• Sacco raccoglipolvere o serbatoio rifiuti è pieno.
• Manca o è stato collocato male il filtro plissettato.

Rimedio
• Pulire il filtro ed asportare eventuali ostruzioni nei condotti.
• Sostituire il sacco raccoglipolvere, o vuotare il serbatoio rifiuti.
• Collocare correttamente il filtro piano plissettato.

Inconveniente
• Fuoriuscita di polvere durante l'aspirazione.

Causa
• Il tubo flessibile di aspirazione non è collegato correttamente.
• Manca, è stato collocato male o è danneggiato il filtro plissettato.

Rimedio
• Collegare correttamente il tubo flessibile di aspirazione.
• Collocare correttamente o cambiare il filtro plisettato

Inconveniente
• Fuoriuscita di acqua durante l'aspirazione liquidi.

Causa
• Galleggiante bloccato dallo sporco.
• Interruttore a galleggiante guasto.

Rimedio
• Fare controllare dal Centro Assistenza Autorizzato Polti

AVVERTENZE

Attenzione! Non usare l'apparecchio senza aver letto le istruzioni per l'uso.

- In caso di guasto o mal funzionamento, non tentare mai di smontare l'apparecchio ma rivolgersi al Centro di Assistenza Autorizzato più vicino.
- L'impianto elettrico a cui è collegato l'apparecchio dovrà essere realizzato in conformità alle leggi vigenti.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini o da personale non addestrato all' uso.
- Per non compromettere la sicurezza dell'apparecchio, utilizzare solo parti di ricambio e accessori originali, approvati dal costruttore.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione o altre parti importanti dell'apparecchio sono danneggiate.
- Non afferrare mai la spina di alimentazione con le mani bagnate.
- Non aspirare acidi e solventi che potrebbero causare seri danni ai materiali dell'apparecchio e soprattutto non aspirare mai liquidi esplosivi, gas infiammabili, polveri esplosive, benzine, vernici, olio combustibile, che a contatto con le parti interne dell'apparecchio potrebbero causare esplosioni.
- E' vietato l'uso dell'apparecchio in ambienti in cui sussiste il pericolo di esplosioni.
- Non aspirare oggetti in fiamme o incandescenti, come tizzoni, cenere, ed altri materiali in fase di combustione.
- Se durante l'aspirazione dovesse esserci una fuoriuscita di liquido o di schiuma spegnere immediatamente l'apparecchio e apportare le manutenzioni necessarie.
- La pulizia dell'apparecchio non dovra' essere fatta con la canna dell'acqua o con un getto ad alta pressione, ma utilizzare un panno umido.
- Spegnere sempre l'apparecchio e togliere la spina dalla presa prima di procedere alla manutenzione.

ATTENZIONE

- L'apparecchio è costruito secondo le norme vigenti per il riciclaggio.
- Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali di imballaggio protettivi per il trasporto, ma consegnarli ai relativi centri di raccolta.
- I Filtri ed i sacchi raccoglipolvere sono in vendita presso i centri assistenza tecnica autorizzati e presso i migliori negozi di elettrodomestici.

CONSORZIO RICAMBI ORIGINALI ELETTRODOMESTICI

- Raccomandiamo di usare solo ricambi originali.

- **La Polti S.p.A. declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo di ASPIRA POLTI AS 610 non conforme alle presenti istruzioni d'uso.**

UFFICIO SERVIZIO CLIENTI

Numero Verde **800-012363**

Chiamando questo numero verde al solo costo di uno scatto, potrà ordinare i sacchi raccoglipolvere di ricambio e riceverli direttamente a casa Sua tramite il servizio postale.

Numero Verde **800-824148**

Chiamando questo numero i nostri incaricati saranno a disposizione per rispondere alle Sue domande e fornirLe tutte le indicazioni utili per sfruttare al meglio le qualità dei prodotti POLTI.